

注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。





警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。



注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. 設置

- 設置場所は放熱の妨げにならないよう、必ず壁などより離してください。
(空気の循環の妨げになる為、背面は必ず150mm以上離してください。また外面の放熱効果を
利用している為、側面も壁から100mm以上離してください。)
- 不安定な場所に設置しないでください。転倒しけがをする恐れがあります。
- 設置場所がきまりましたらキャスターのロックをかけてください。(図1)
- 必要に応じアジャスターにて高さを調整してください。(図2)

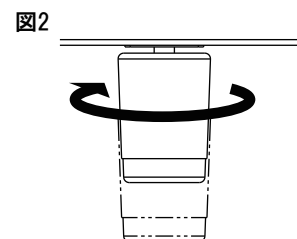
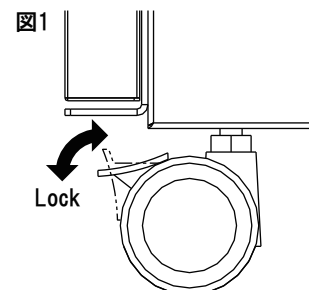


2. 使用方法





1 扉の開閉

- 本体側面にあるパチン錠の鍵穴に付属の鍵を差込み、右回りに1回転させロックを解除し、鍵を抜きます。左周りでロックします。(図3)
- ※鍵は無理に回さないでください。鍵がねじれ、パチン錠の破損の原因になります。
- パチン錠の後側を引き起こしながら前側のフックを外すとパチン錠が外れ扉が開きます。(図4)
- パチン錠をかけるときは前側のフックを扉の引掛け金具に掛け、後側を倒してください。
- ※鍵は無くさないよう保管してください。

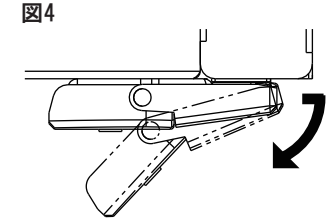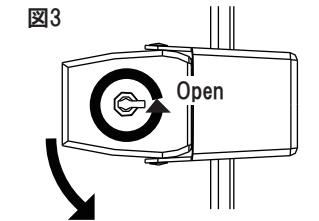



2 棚板位置変更

- 棚板、前面にあるネジを両サイドゆるめ、棚板を後方にスライドさせ上に抜くように外してください。(図5)
- 棚取付金具を固定しているネジをゆるめ棚取付金具を外してください。(図6)
- ※棚取付金具は左右ありますので左右外してください。
- 棚取付金具を固定するネジを外し、任意の高さでネジ止めし、棚取付金具を取り付けてください。
- 棚板を取付け、抜け防止用ネジをしめてください。

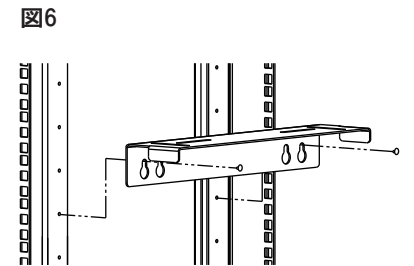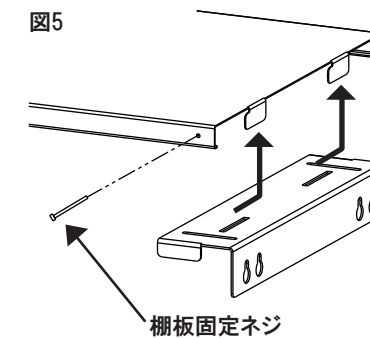

3 上部ケーブル引出し口

- 天井面の前後に付属のケーブル引込口キャップを取り付けることが出来、出荷時は前後共にブラックパネルが装着していますので取り外し使用してください。
- 本体内側よりブラックパネル裏面のフックをつまみブラックパネルを取り外してください。
- 付属のケーブル引込口キャップのキャップ部を外し、ブラックパネルを外した穴にはめ込みキャップをして下さい。
- キャップには小窓があり、更にあけることが出来ます。あけた部分からケーブルを出すことも可能です。

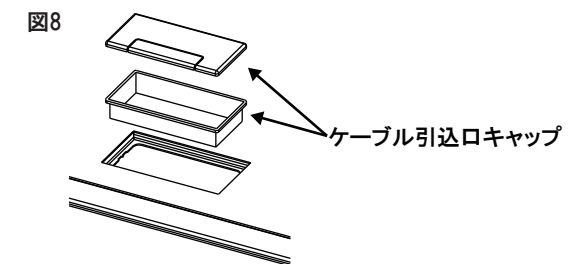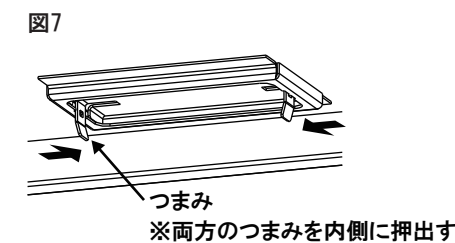

4 ファンの取扱い


- ファンの寿命は、目安として常温常湿で約50,000時間程度ですので定期的に交換を行ってください。
- 日常、ファンが正常に作動しているか、振動や異音が無いかを点検してください。
- ファンのお取替えはファンに表記してある電圧(標準はAC100Vです)を確認の上、当社もしくは最寄の販売店より購入してください。
- ファンフィルターは定期的にエアークリーンもしくは掃除機等で掃除してください。目詰まりでファンの寿命が早まる可能性があります。



警告 ファンの掃除やお取り替えのときは必ず電源を切り、配線ミスがないよう十分にご注意して行ってください。
感電・回転羽根によるけがの原因となります。

5 ケージナット


- ラックマウント機器を搭載される際にご利用下さい。
- ケージナットは、マイナスドライバーまたはケージナット脱着工具を用いて取り付けして下さい。(図9, 図10)
※マイナスドライバー、ケージナット脱着工具は別途ご用意下さい。

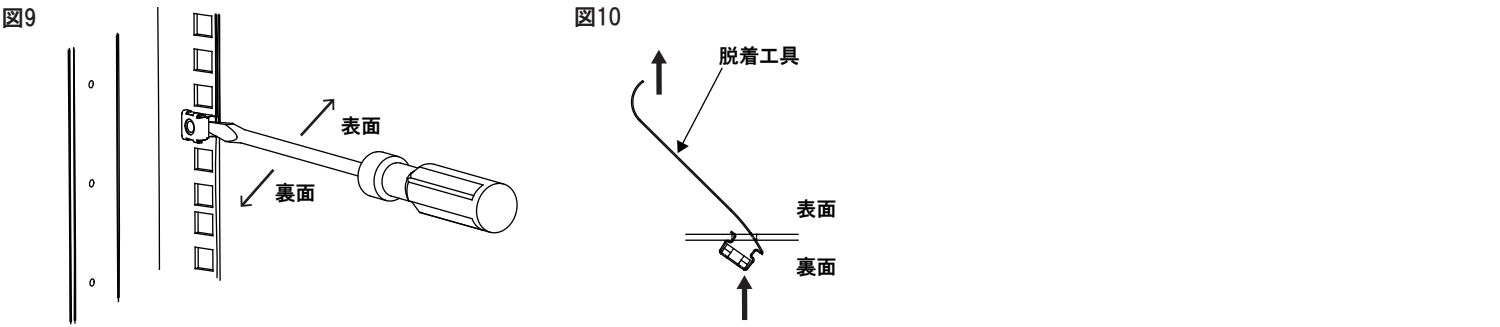

6 扉開閉方向変更 ⚠ 警告

- ⚠ 警告
- 扉の交換作業は必ず二人以上の作業者で行ってください。扉が落下し破損、けがをする恐れがあります。
 - 扉の交換を行う際は搭載されている機器を下ろしてから作業してください。機器が破損する恐れがあります。
 - 扉の交換を行う際は、ファンの電源を切り作業してください。感電する恐れがあります。

- 扉を開け、上部にあるトップヒンジを固定しているネジを外し扉を取り外してください。(図11)
背面扉も同様に取り外してください。取り外したネジ(3ヶ)、ヒンジは紛失しないよう保管してください。
- 背面扉のファンとケーブル引込口を取り外し交換してください。(図12)
ファンの吐出し方向を必ず外向きにして取り付けてください。
- 前面扉と背面扉を逆さまにし、前後逆に取り付けてください。(図13)
- 棚板も取り外し、前後入替えてください。

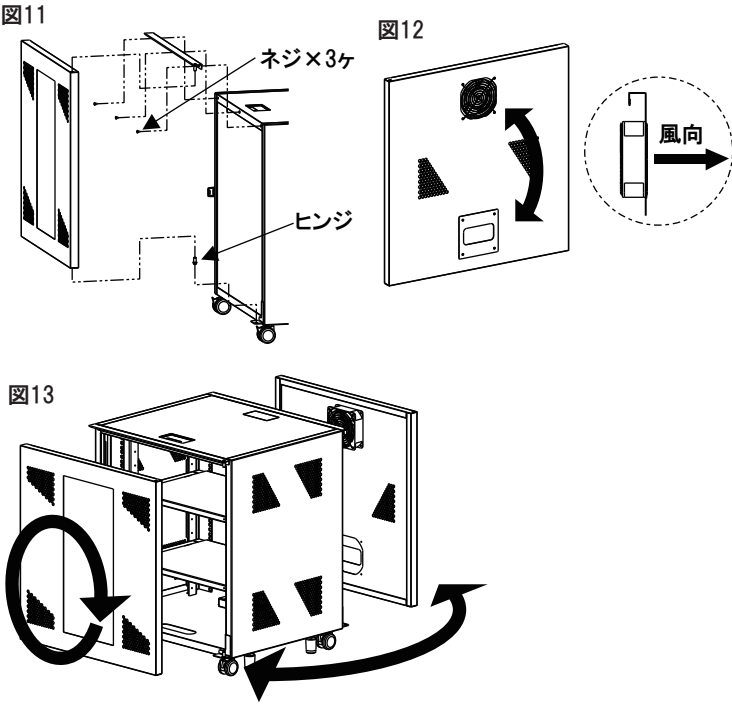

7 お手入れ

- 防水ではありませんので、直接水をかけ洗わないようにして下さい。
- 塗装面、アクリル窓のから拭きは避けてください。キズがつく恐れがあります。
- 普通のよごれは、キズがつかないよう細かいゴミをはらい、布に水または中性洗剤を含ませて拭いてください。また、油汚れにはアルコールを布に含ませて拭いてください。シンナー等は絶対に使用しないでください。
- 天井部への局部的に荷重のかかる搭載は、たわみ、破損の原因となりますのでご注意ください。

3. 仕様

	NCL-665	NCL-668	NCL-675	NCL-678	NCL-6105	NCL-6108
サイズ(W×H×D)	600×600×550	600×600×850	600×700×550	600×700×850	600×1000×550	600×1000×850
ユニット数	11U	11U	13U	13U	20U	20U
重量	35kg	48kg	38kg	51kg	51kg	68kg
棚数	2枚	2枚	2枚	2枚	3枚	3枚
添付品	取扱説明書 ケーブル引込キャップ 鍵(2ヶ/4ヶ) ケージナットセット(20set) 3P4個口抜止めOAタップ ※型番NCL-〇〇〇末尾Aの商品には、機器固定ベルトが2本付属致します。					